


JE CONTIENS UN FICHIER DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE

RACCORDEZ A L'AIDE DU CORDON USB LA DECOUPEUSE VINYLE A VOTRE ORDINATEUR

ALLUMEZ LA DECOUPEUSE VINYLE

RETIREZ LA PROTECTION DU SUPPORT

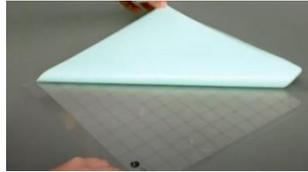

PLACEZ UNE FEUILLE SUR LE SUPPORT COLLANT (EN LA POSITIONNANT EN HAUT A GAUCHE) - FORMAT PAYSAGE


OUVREZ LE FICHIER « DERRIERE LA GRILLE » DE LA CLE USB EN UTILISANT LE LOGICIEL



CLIQUEZ SUR L'ONGLET



VERIFIEZ LES REGLAGES

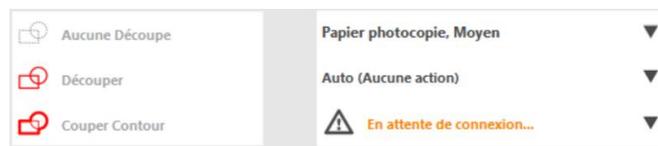

PLACEZ LE SUPPORT QUI CONTIENT LE PAPIER COMME CECI :



APPUYEZ SUR LA FLECHE DU HAUT POUR CHARGER LE SUPPORT

LA DECOUPEUSE EST PRETE...

CLIQUEZ SUR

ENVOYER